


Profesionalus prietaisas

SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAS

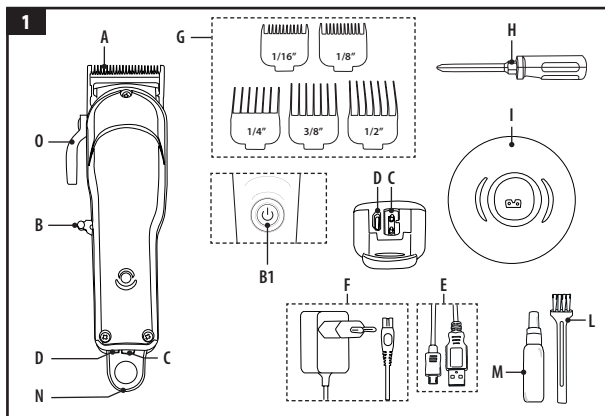

Mūsų gaminiai atitinka direktyvas, reguliuojančias „CE“ ženklą.



Prietaisas priskiriamas III klasei tuomet, kai apsauga nuo nutrenkimo elektra užtikrinama, nes nėra didesnės įtampos nei labai žema saugi įtampa SELV („Safety Extra-Low Voltage“). Šiam prietaisui energija tiekama akumuliatoriumi arba SELV transformatoriumi. III klasės prietaisai neprivalo turėti apsauginio įžeminimo.



Šis simbolis reiškia, kad produktas atitinka naujose taikomose aplinkos apsaugos direktyvose nustatytus reikalavimus ir pasibaigus jo naudojimo laikui turi būti atitinkamai šalinamas. Vietinėse institucijose paprašykite informacijos, susijusios su atliekų šalinimui skirtomis vietomis.



Šis simbolis (paprastai pateikiamas kartu su aprašymu) nurodo, kad naudotojas turi perskaityti svarbias operacijas ir instrukcijas.

Visi paveikslai ir jų dalys pateikiami šio vadovo 3 psl.; sekančiose instrukcijose nurodoma detalė ir paveikslų numeris, pavyzdžiui: **1 (A pav.)**.

BENDRI PERSPĖJIMAI APIE SAUGĄ



Kad išvengtumėte žalos arba pavojų dėl netinkamo naudojimo, kruopščiai vadovaukitės naudojimo instrukcijomis. Jei produktas vėliau bus perleistas kitiems asmenims, kartu perduokite ir instrukcijų vadovą.



Nenaudokite gaminio su kitokiais adapteriais arba įkrovimo priedais, nei buvo pridėta. Be to, nenaudokite pridėto adapterio ir įkrovimo priedo kitiems gaminiams įkrauti.



Jei netyčia nurijote alyvos M (1 pav.), neskaitinkite vėmimo, išgerkite daug vandens ir kreipkitės į gydytoją. Jei alyvos pateko į akis, nedelsdami nuplaukite tekančiu vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.



Įkraunamą akumuliatorių reikia naudoti tik su šia plaukų kirpimo mašinėle. Nenaudokite akumuliatoriaus su kitais gaminiais. Neįkraukite akumuliatoriaus tuomet, kai jis buvo išimtas iš gaminio.

- Nemeskite jo į ugnį ir nešildykite.
- Netrenkite, neišmontuokite, nekeiskite ir nepradurkite vinimi.
- Saugokite, kad akumuliatoriaus teigiami ir neigiami kontaktai nesusiliestų vienas su kitu tarp metalinių objektų.
- Neįkraukite, nenaudokite ir nepalikite akumuliatoriaus vietose, kurios veikiamos aukštesnės temperatūros, pavyzdžiui, tiesioginėje saulės šviesoje arba arti kitų karščio šaltinių.
- Nenuimkite išorinės plėvelės.



Jei iš akumuliatoriaus išteka skystis, vadovaukitės toliau pateikta procedūra. Nelieskite akumuliatoriaus plikomis rankomis.

- Jei pateko į akis, akumuliatoriaus skystis gali sukelti aklumą. Netrinkite akių. Nedelsdami nuplaukite švari vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.
- Jei pateko ant odos arba ant drabužių, akumuliatoriaus skystis gali sukelti uždegimą arba sužalojimą. Nedelsdami nuplaukite švari vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

PRODUKTO IŠPAKAVIMAS IR PATIKRA

Ištraukite produktą iš pakuotės ir įsitikinkite, kad jis nepažeistas, nėra matomų gabenimo metu padarytų pažeidimų požymių.

Kilus abejonėms nenaudokite prietaiso ir kreipkitės į artimiausią Techninės pagalbos centrą (skaitykite „Techninės pagalbos centrai (IT)“, nurodytą šiame vadove).



DĖMESIO! PAVOJUS VAIKAMS.

Pakuotės dalis (plastikinius maišelius, polistirolu putas ir t. t.) saugokite nuo vaikų, nes tai – potencialūs pavojus šaltiniai.

PERSPĖJIMAI DĖL ELEKTROS SAUGOS

Naudojant elektrinius prietaisus reikia vadovautis kai kuriomis pagrindinėmis taisyklėmis.

Ypač:

- netraukite maitinimo laido arba prietaiso, kad ištrauktumėte kištuką iš lizdo;
- niekada nemerkite prietaiso į vandenį arba į kitą skystį! Nelieskite prietaiso, jei jis įkrito į koki nors skystį;
- saugokite prietaisą nuo gamtos reiškinių (lietaus, saulės ir t. t.);
- nenaudokite produkto, jei laidas arba kitos dalys atrodo pažeistos. Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės pagalbos tarnyba arba panašus kvalifikuotas asmuo, kad būtų išvengta bet kokio pavojus;
- pastatykite produktą ant plokščių ir stabilų paviršių atokiau nuo karščio šaltinių.

BENDRI PERSPĖJIMAI DĖL NAUDOJIMO

Techninės savybės yra nurodytos ant išorinės pakuotės, o nurodymai pateikiami prie paties gaminio pritvirtintoje plokštelėje.



NAUDOJIMAS: plaukų kirpimo mašinėlė buvo sukurta ir pagaminta kirpti ir formuoti žmogaus plaukus ir barzdą.



NETEISINGAS NAUDOJIMAS: naudokite prietaisą tik pagal numatytą paskirtį, nenaudokite su perukais, gyvūnų kailiu arba bet kokia kita medžiaga, kuri nėra žmogaus galvos ir odos plaukai. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės, jei prietaisas nebuvo naudojamas tinkamai.



Nevyniokite adapterio laido aplink adapterį, kad nesugadintumėte ir išvengtumėte bet kokio susijusio pavojus.



Įkraunant ir naudojant prietaisas gali įkaisti; tai yra normalu.

- Patikrinkite, ar tinklo įtampa atitinka prietaiso ir įtampos maitinimo bloko techninių duomenų plokštelėje pateiktus duomenis.
- Prietaisą gali naudoti vaikai nuo 3 metų, jei yra prižiūrimi.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo aštuonerių metų ir asmenys su mažesniais fiziniais, judėjimo arba protiniais gebėjimais bei patirties ar žinių neturintys asmenys, jei jie prižiūrimi ir yra informuoti apie saugų prietaiso naudojimą bei supranta pavojus.
- Vaikai negali žaisti su prietaisu.
- Valymo ir priežiūros darbus neturi dirbti vaikai be priežiūros.
- Kad užtikrintumėte optimalų ir visiškai saugų veikimą, prietaisui nukritus arba stipriai susitrenkus, patikrinkite jį įgaliojame pagalbos centre.
- Maitinimo laidas negali liestis prie prietaiso.
- Panaudoję, prietaisą visada ištraukite iš elektros lizdo.
- Naudokite, įkraukite ir laikykite prietaisą nuo 0 °C iki 40 °C temperatūroje.



Šis prietaisas yra skirtas naudoti komercinėse vietose.

PRIETAISO IR PRIEDŲ APRAŠYMAS

Patikrinkite savo prietaiso priedus (1 3, 4, 5 pav.).

A	Kirpimo galvutė	H	Atsuktuvus
B/B1	Iį.-išj. („ON-OFF“) jungiklis	I	Įkrovimo stovas su šviesos diodu (LED)*
C	Maitinimo lizdas	L	Šepetėlis
D	Mini USB ARBA USB TYPE-C* lizdas	M	Tepimo alyva
E	Mini USB arba USB TYPE-C* kabelis	N	Fiksuotas arba nuimamas žiedas
F	AC/DC adapteris su maitinimo laidu	O	Svirtis kirpimo aukščiui reguliuoti
G	Tarpinės šukos		

* nėra visuose modeliuose

PRIETAISO ĮKROVIMAS

- Įsitinkinkite, kad prietaisas visiškai sausas.
- Įsitinkinkite, kad prietaisas išjungtas arba išjunkite jį pasukdami į padėtį IŠJUNGTA B (1 pav.).



Šį prietaisą galima naudoti su akumuliatoriumi arba tiesiogiai prijungus prie maitinimo tinklo.



Visiškai neiškraukite akumuliatoriaus, jei norite naudoti prietaisą su įkištu maitinimo laidu.



Neįkraukite, jei aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 0 °C arba aukštesnė nei 40 °C.

Įkraukite prietaisą prieš naudodami pirmą kartą ir kiekvieną kartą, kai šviesos diodas pradeda mirksėti nurododamas, kad prietaisas įkraunamas.

Įkrauti galima naudojant tiesiai prie prietaiso prijungtą adapterį ir prijungiant su stovu I (1 pav.) arba naudojant mini USB laidelį E (1 pav.).

1) Tiesioginė jungtis: prijunkite adapterio jungiklį **F** (1 pav.) prie lizdo apatinėje

prietaiso dalyje **C** (1 pav.).

- 2) Prijungimas su stovu: įstatykite prietaisą į stovą tam skirtą lizdą **I** (1 pav.), o adapterio jungiklį **F** (1 pav.) prie pagrindo galinėje dalyje esančio lizdo.
- 3) Abiem atvejais, prijunkite kitą adapterio galą prie tinklo lizdo.
- 4) Įkrovimo metu šviesos diodas šviečia, o visiškai įkrovus išsijungs. / Naudojant jungiklį **B1**, įkrovimo metu šviesos diodas mirksi, o visiškai įkrovus lieka degti nuolat (taip pat HCGPCC).

Tuomet, jei nebus neįmanoma prijungti adapterio prie tinkamo tinklo lizdo, prietaisą galima įkrauti naudojant pridėtą mini USB arba USB TYPE-C laidą E (1 pav.), prijungtą prie tinkamo maitinimo šaltinio. Įkrovos su mini USB laideliu laikas bus ilgesnis.



Bent kartą per metus visiškai įkraukite prietaisą.

NAUDOJIMAS



DĖMESIO! Niekada nenaudokite prietaiso, jei galvutčių **A** peiliukai (1 pav.) buvo pažeisti arba jei peiliukų blokavimo įtaisas neveikia tinkamai.



Niekada nenaudokite prietaiso, kai plaukai arba oda šlapi.

PRIETAISO ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS

Įjungimas

- Nuleiskite jungiklį **B** (1 pav.) į padėtį „1“. / Paspauskite jungiklį **B1** (1 pav.) .

Išjungimas

- Pakelkite jungiklį **B** (1 pav.) į padėtį „0“.

NAUDINGI PATARIMAI KERPANT

- Išsiplaukite plaukus kaip įprastai, nusauskite juos ir sušukuokite juos augimo kryptimi išpainiodami bet kokius mazgelius.
- Nausausinę nenaudokite lako, putų plaukams arba gelio.
- Pradėkite su didesnio dydžio tarpinėmis šukomis **G** (1 pav.) ir palaipsniui mažinkite dydį tol, kol pasieksite pageidaujamą rezultatą.
- Kad gautumėte optimalų rezultatą, naudokite prietaisą plaukų augimo kryptčiai priešinga kryptimi.
- Jei reguliuojamose šukose susikaupia daug plaukų, nuimkite šukas nuo prietaiso (žr. skirsn. „Reguliuojamų šukų nuėmimas“) ir išvalykite (išpūskite ir (arba) papurtykite, kad iškristų susikaupę plaukai).

PRIETAISO NAUDOJIMAS



Išjunkite prietaisą prieš keisdami arba montuodami kokį nors priedą.

Tarpinių šukų naudojimas

Patikrinkite, ar prietaisas yra išjungtas

Uždėkite šukas **G** (1 pav.) ant galvutės kirpimo ašmenų **A** (1 pav.) ir spauskite jas, kol užsikabins už galvutės, stumdami koto link (2 pav.).

- Įjunkite prietaisą.
- Pradėkite kirpti; patarimai pateikiami skirsn. „NAUDINGI PATARIMAI KERPANT“.

Tarpinių šukų nuėmimas

- Išjunkite prietaisą.
- Atkabinkite šukas nuo peiliuko pagrindo ir ištraukite iš prietaiso.

Tarpinių šukų naudojimas



Kai prietaisas naudojamas be reguliuojamų šukų G (1 pav.), galvutės peiliukas A (1 pav.) kirps labai arti galvos odos.



Niekada nenaudokite prietaiso, jei galvutės A peiliukai (1 pav.) buvo pažeisti arba jei peiliukų blokavimo įtaisas neveikia tinkamai.

Naudojant prietaisą be tarpinių šukų **G (1 pav.)**, plaukus galima kirpti labai arti odos arba norint išryškinti sprando kontūrus arba sritį aplink ausis.

Spalvoto dangtelio keitimas

1. Atkabinkite viršutinį prietaiso dangtelį atsukdami tris / keturis varžtus įrenginio gale.
2. Įsitikinkite, kad visi varžtai neišimti.
3. Vėl uždėkite dangtelį įsitikindami, kad visi vidiniai komponentai yra savo vietoje.
4. Tvirtai prisukite varžtus galinėje dėklo dalyje.
5. Prieš naudodami prietaisą patikrinkite, ar jis tinkamai veikia.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA



Prietaisui arba jo daliai sugedus arba ją pažeidus, prietaisą turi patikrinti gamintojas, jo techninės pagalbos tarnyba arba, bet koku atveju, panašios kvalifikacijos asmuo, kad būtų išvengta bet kokio pavojaus. Naudotojas pats negali išmontuoti prietaiso.

BENDRAS VALYMAS

Rekomenduojama bendrai išvalyti kasdien arba bet koku atveju, po kiekvieno naudojimo. Patikrinkite, ar prietaisas nėra prijungtas prie elektros tinklo ir yra išjungtas.

- **Kad išvengtumėte bet kokios nutrenkimo elektra rizikos, nevalykite prietaiso vandeniu ir nemerkite jo į vandenį.**
- **Nenaudokite braižančių tirpiklių arba koncentruotų ploviklių.**
- Nuvalykite paviršių naudodami minkštą arba nestipriai sudrėkintą šluostę.
- Baigę darbus įsitikinkite, kad visos nuvalytos dalys yra visiškai sausos.

Peilių blokavimo įtaiso nuėmimas ir valymas

- Išjunkite prietaisą.
- Šepetėliu **L (1 pav.)** pašalinkite plaukų likučius iš galvutės.
- Sutepkite galvutę specialia alyva (**5 pav.**).
- Trumpam įjunkite prietaisą norėdami įsitikinti, kad alyvos sluoksnis vienodai pasiskirsto.

Norint kruopščiai išvalyti, galvutė turi būti išmontuota.

Galvutės priežiūra, pakeitimas ir nustatymas



Galvutės komponentai gali būti aštrūs. Būkite ypač atidūs visos procedūros metu.

- Atsukite galvutės varžtus ir ištraukite kirpimo šukas bei peiliuką (**4 pav.**)
- Nuo visų dalių nuvalykite bet kokius plaukų likučius.
- Vėl sumontuokite įstatydami peiliuką į plastikinį traukiklį.
- Uždėkite šukas ir vėl įstatykite du varžtus.

- Prieš verždami varžtus patikrinkite, ar šone peiliukas suderintas su šukomis (5-b/c pav.) ir suderinkite šukas taip, kad tarp priekinio šukų galo ir priekinio peiliuko galo būtų maždaug 0,5 mm atstumas (5-a pav.).
- Priveržkite varžtus.
- Iš naujo patikrinkite kirpimo šukų suderinimą.
- Pakartokite operaciją, jei suderinimas nėra optimalus arba saugus.
- Prieš naudodami prietaisą patikrinkite, ar jis gerai veikia.



Klaidingai suderinti peiliukas ir kirpimo šukos gali sužaloti. Atkreipkite dėmesį, kad tinkamai sureguliuotumėte.

Tepimas

Peiliukų įtaisą rekomenduojama tepti kasdien arba, bet koku atveju, po kiekvieno naudojimo.

Kad užtikrintumėte kirpimo peiliukų aštrumą, svarbu tepti kirpimo galvutę. Patariama reguliariais intervalais du/tris tepalo lašus **M** (1 pav.) užtepti tiesiai ant peiliuko (5 pav.).



Jei nepaisant pastovaus valymo ir tepimo alyva, po ilgo naudojimo laiko kirpimo savybės pablogėja, galvutę reikia pakeisti.

Netinkamas prietaiso sutepimas laikomas „NAUDOJIMO INSTRUKCIJŲ NESILAIKYMU“, todėl automatiškai panaikinama garantija.

ŠALINIMAS



Produkto pakuotė yra sudaryta iš perdirbamų medžiagų. Suskirstykite dalis pagal jų tipą ir šalinkite pagal su gamtos apsauga susijusius galiojančius įstatymus.



INFORMACIJA NAUDOTOJAMS pagal 2014 m. kovo 14 d. Įstatyminio dekreto Nr. 49 nuostatas „2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EE[A]) įgyvendinimas“

Ant prietaiso pateiktas perbrauktos šiukšliadėžės simbolis nurodo, kad pasibaigus gaminio naudojimo laikui, jis turi būti šalinamas atskirai nuo kitų atliekų. Todėl naudotojas turi perduoti nebenaudojamą sveiką prietaisą su pagrindiniais komponentais į tinkamus diferencijuoto elektroninių ir elektrotechninių atliekų surinkimo centrus arba pristatyti juos pardavėjui įsigyjant tokį patį kiekį lygiaverčio tipo nauju prietaisu arba palikti jį nieko neperkant, jei didysis prietaiso šonas yra mažesnis nei 25 cm. Tinkamas diferencijuotas surinkimas norint vėliau panaudoti perdirbimui, utilizavimui ir išmetimui į aplinką atiduotą įrangą padeda išvengti neigiamo poveikio aplinkai bei sveikatai ir padeda perdirbti įrangą sudarančias medžiagas. Naudotojui piktybiškai šalinant gaminį, bus taikomos 2014 m. kovo 14 d. įstatyminiame dekrete D.Lgs Nr. 49 numatytos administracinės sankcijos.

Akumuliatorių ir adapterio šalinimas

- Išjunkite prietaisą.
- Išimkite akumuliatorius iš savo dėklo.



Neišmeskite akumuliatorių ir (arba) adapterio kartu su buitinėmis atliekomis.



LI-PO

Šiame prietaise yra LI-PO (ličio) įkraunami akumuliatoriai. Galutinis naudotojas privalo šalinti baterijas specialiuose surinkimo centruose.

Baterijos ir adapteriai nemokamai surenkami savivaldybės surinkimo vietose arba bet kurioje parduotuvėje, parduodančioje akumuliatorius, baterijas ir t. t.

Bus ne tik laikomasi įstatymo, bet ir prisidedama prie aplinkos apsaugos.



DĖMESIO! Nejunkite prietaiso prie elektros lizdo ištraukę akumuliatorius.

GARANTIJA

Garantija taikoma taikomuose įstatymuose nustatytą laiką tarpą, pradedama skaičiuoti nuo įsigijimo datos ir apima remonto išlaidas.

Garantija taikoma 1 arba 2 metus, atsižvelgiant į pirkėjo tipą (profesionalas arba vartotojas), kaip numatyta taikomuose standartuose.

Garantija galioja tik pateikus liudijimą su antspaudu ir pardavėjo parašu, kuriame turi būti nurodyta pirkimo data. Užtenka pirkimo čekyje/sąskaitoje faktūroje nurodytos datos.

Garantija taikoma prietaiso kokybės defektams, susijusiems su medžiagomis arba gamyba. „Gamma Più s.r.l.“ įsipareigoja nemokamai sutaisyti arba pakeisti tas dalis, kurios garantiniu laikotarpiu jos sprendimu bus netinkamos dėl medžiagos arba gamybos defektų.

DĖMESIO! Garantija panaikinama tuo atveju, kai nustatomi tiesioginiai pirkėjo veiksmai arba neįgalėtų darbuotojų pakeitimai.

GARANTIJA NETAIKOMA, KAI:

- žala padaryta dėl netinkamo naudojimo, neteisingos priežiūros arba pažeidimų gabenimo metu;
- žala padaryta nesilaikant naudojimo instrukcijų;
- žala padaryta, kai prietaisas naudotas su neteisinga maitinimo įtampa;
- prietaisuose sumontuoti kitų gamintojų priedai;
- defektai turi nereikšmingos įtakos gaminio vertei arba galimybei jį naudoti;
- įprastai susidėvėjęs dalys (galvutė, akumuliatoriai ir t. t.).

TECHNINĖ PAGALBA

Norėdami atlikti kokį nors remontą, apsilankykite interneto svetainėje www.cutrin.lt, susisiekite su artimiausiu aptarnavimo centru ir nurodykite gaminio modelį.

UAB „Evelita“, Kaunas.

Gamintojas pasilieka teisę bet koku metu be jokio išankstinio perspėjimo atlikti pakeitimus ir (arba) pakeisti dalis, kai tai atrodys reikalinga, kad visada suteiktų patikimą, ilgaamžį ir pažangių technologijų produktą.