


Profesionalus prietaisas

SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAS



Mūsų gaminiai atitinka direktyvas, reguliuojančias „CE“ ženklą.

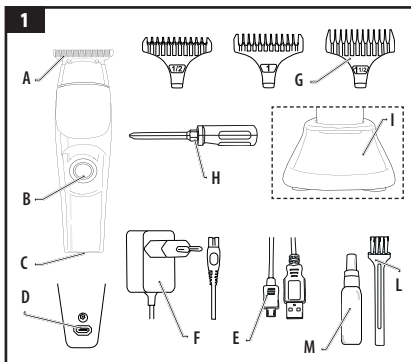

Prietaisas priskiriamas III klasei tuomet, kai apsauga nuo nutrenkimo elektra užtikrinama, nes nėra didesnės įtampos nei labai žema saugi įtampa SELV („Safety Extra-Low Voltage“). Šiam prietaisui energija tiekama akumuliatoriumi arba SELV transformatoriumi. III klasės prietaisai neprivalo turėti apsauginio įžeminimo.



Šis simbolis reiškia, kad produktas atitinka naujose taikomose aplinkos apsaugos direktyvose nustatytus reikalavimus ir pasibaigus jo naudojimo laikui turi būti atitinkamai šalinamas. Vietinėse institucijose paprašykite informacijos, susijusios su atliekų šalinimui skirtomis vietomis.



Šis simbolis (paprastai pateikiamas kartu su aprašymu) nurodo, kad naudotojas turi perskaityti svarbias operacijas ir instrukcijas.

Visi paveikslai ir jų dalys pateikiami šio vadovo 3 psl.; sekančiose instrukcijose nurodoma detalė ir paveikslo numeris, pavyzdžiui: **1 (A pav.)**.

BENDRI PERSPĖJIMAI APIE SAUGĄ



Kad išvengtumėte žalos arba pavojų dėl netinkamo naudojimo, kruopščiai vadovaukitės naudojimo instrukcijomis. Jei produktas vėliau bus perleistas kitiems asmenims, kartu perduokite ir instrukcijų vadovą.



Nenaudokite gaminio su kitokiais maitinimo blokais arba įkrovimo priedais, nei buvo pridėta. Be to, nenaudokite pridėto maitinimo bloko ir įkrovimo priedo kitiems gaminiams įkrauti.



Jei netyčia nurijote alyvos M (1 pav.), neskatininkite vėmimo, išgerkite daug vandens ir kreipkitės į gydytoją. Jei alyvos pateko į akis, nedelsdami nuplaukite tekančiu vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.



Įkraunamą akumuliatorių reikia naudoti tik su šia plaukų kirpimo mašinėle. Nenaudokite akumuliatoriaus su kitais gaminiais. Neįkraukite akumuliatoriaus tuomet, kai jis buvo išimtas iš gaminio.

- Nemeskite jo į ugnį ir nešildykite.
- Netrenkite, neišmontuokite, nekeiskite ir nepradurkite vinimi.
- Saugokite, kad akumuliatoriaus teigiami ir neigiami kontaktai nesusiliestų vienas su kitu tarp metalinių objektų.
- Neįkraukite, nenaudokite ir nepalikite akumuliatoriaus vietose, kurios veikiamos aukštesnės temperatūros, pavyzdžiui, tiesioginėje saulės šviesoje arba arti kitų karščio šaltinių.
- Nenuimkite išorinės plėvelės.



Jei iš akumulatoriaus išteka skystis, vadovaukitės toliau pateikta procedūra. Nelieskite akumulatoriaus plikomis rankomis.

- Jei pateko į akis, akumulatoriaus skystis gali sukelti aklumą. Netrinkite akių. Nedelsdami nuplaukite švariu vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.
- Jei pateko ant odos arba ant drabužių, akumulatoriaus skystis gali sukelti uždegimą arba sužalojimą. Nedelsdami nuplaukite švariu vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

PRODUKTO IŠPAKAVIMAS IR PATIKRA

Ištraukite produktą iš pakuotės ir įsitikinkite, kad jis nepažeistas, nėra matomų gabenimo metu padarytų pažeidimų požymių.

Kilus abejonėms nenaudokite prietaiso ir kreipkitės į artimiausią Techninės pagalbos centrą (skaitykite „Techninės pagalbos centrai (IT)“, nurodytą šiame vadove).



DĖMESIO! PAVOJUS VAIKAMS.

Pakuotės dalis (plastikinius maišelius, polistirolu putas ir t. t.) saugokite nuo vaikų, nes tai – potencialūs pavojaus šaltiniai.

PERSPĖJIMAI DĖL ELEKTROS SAUGOS

Naudojant elektrinius prietaisus reikia vadovautis kai kuriomis pagrindinėmis taisyklėmis.

Ypač:

- niekada nemerkite prietaiso į vandenį arba į kitą skystį! Nelieskite prietaiso, jei jis įkrito į kokią nors skystį;
- saugokite prietaisą nuo gamtos reiškinių (lietaus, saulės ir t. t.);
- Visada ištraukite kištuką iš elektros lizdo netraukdami už laido.
- Nenaudokite produkto, jei laidas arba kitos dalys atrodo pažeistos. Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės pagalbos tarnyba arba panašus kvalifikuotas asmuo, kad būtų išvengta bet kokio pavojaus;
- Pastatykite produktą ant plokščių ir stabilų paviršių atokiau nuo karščio šaltinių.

BENDRI PERSPĖJIMAI DĖL NAUDOJIMO

Techninės savybės yra nurodytos ant išorinės pakuotės, o nurodymai pateikiami prie paties gaminio pritvirtintoje plokštelėje.



NAUDOJIMAS: plaukų kirpimo mašinėlė buvo sukurta ir pagaminta kirpti ir formuoti žmogaus plaukus ir barzdą.



NETEISINGAS NAUDOJIMAS: naudokite prietaisą tik pagal numatytą paskirtį, nenaudokite su perukais, gyvūnų kailiu arba bet kokia kita medžiaga, kuri nėra žmogaus galvos ir odos plaukai. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės, jei prietaisas nebuvo naudojamas tinkamai.



Nevyniokite maitinimo bloko laido aplink adapterį, kad nesugadintumėte ir išvengtumėte bet kokio susijusio pavojaus.



Įkraunant ir naudojant prietaisas gali įkaisti; tai yra normalu.

- Patikrinkite, ar tinklo įtampa atitinka prietaiso ir įtampos maitinimo bloko techninių duomenų plokštelėje pateiktus duomenis.
- Prietaisą gali naudoti vaikai nuo 3 metų, jei yra prižiūrimi.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo aštuonerių metų ir asmenys su mažesniais fiziniais, judėjimo arba protiniais gebėjimais bei patirties ar žinių neturintys asmenys, jei jie prižiūrimi ir yra informuoti apie saugų prietaiso naudojimą bei supranta pavojus.
- Vaikai negali žaisti su prietaisu.
- Valymo ir priežiūros darbus neturi dirbti vaikai be priežiūros.
- Kad užtikrintumėte optimalų ir visiškai saugų veikimą, prietaisui nukritus arba stipriai susitrenkus, patikrinkite jį įgaliotame pagalbos centre.
- Maitinimo laidas negali liestis prie prietaiso.
- Panaudoję, prietaisą visada ištraukite iš elektros lizdo.
- Naudokite, įkraukite ir laikykite prietaisą nuo 0 °C iki 40 °C temperatūroje.



Šis prietaisas yra skirtas naudoti komercinėse vietose.

PRIETAISO IR PRIEDŲ APRAŠYMAS

Patikrinkite savo prietaiso priedus (1 3, 4, 5 pav.).

A	Kirpimo galvutė	L	Šepetėlis
B	Įj.-išj. („ON-OFF“) jungiklis su šviesos diodais	M	Tepimo alyva
C	Maitinimo lizdas	N	Fiksuotas peiliukas
D	Mini USB lizdas	O	Judantis peiliukas
E	Mini USB laidelis	P	Judančio peiliuko atrama
F	AC/DC maitinimo blokas su maitinimo laidu	Q	Spyruoklė
G	Tarpinės šukos	R	Galvutės atkabimo griovelis
H	Atsuktuvų korpuso varžtams	S	Spyruoklės užkabimo grioveliai
I	Įkrovimo stovas	T	Judančio peiliuko atramos varžtai

PRIETAISO ĮKROVIMAS

- Įsitikinkite, kad prietaisas visiškai sausas.
- Įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas arba išjunkite jį pasukdami į padėtį **IŠJUNGTAS** (1 pav.).



Šį prietaisą galima naudoti su akumuliatoriumi arba tiesiogiai prijungus prie maitinimo tinklo.



Visiškai neiškraukite akumuliatoriaus, jei norite naudoti prietaisą su įkištu maitinimo laidu.



Neįkraukite, jei aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 0 °C arba aukštesnė nei 40 °C.

Įkraukite prietaisą prieš naudodami pirmą kartą ir kiekvieną kartą, kai šviesos diodas **B** (1 pav.) pradeda mirksėti arba prietaisas įjungia vieną arba kelis garso signalus nurodydamas, kad prietaisas baigia išsekti.

Įkrauti galima naudojant tiesiai prie prietaiso prijungtą maitinimo bloką ir prijungiant su stovu I (1 pav.) arba naudojant mini USB laidelį E (1 pav.).

- 1) Tiesioginė jungtis: prijunkite maitinimo bloko jungiklį **F** (1 pav.) prie lizdo apatinėje prietaiso dalyje **C** (1 pav.).
- 2) Prijungimas su stovu: įstatykite prietaisą į stovą tam skirtą lizdą **I** (1 pav.), o maitinimo bloko jungiklį **F** (1 pav.) prie pagrindo galinėje dalyje esančio lizdo.

- 3) Abiem atvejais, prijunkite kitą maitinimo bloką prie tinklo lizdo.
- 4) Įkraunant, prietaiso šviesos diodas **B** (1 pav.) mirksės. Baigus įkrauti, šviesos diodas degs nuolat.

Tuomet, jei nebus neįmanoma prijungti maitinimo bloką prie tinkamo tinklo lizdo, prietaisą galima įkrauti naudojant pridėtą mini USB laidą **E** (1 pav.), prijungtą prie tinkamo maitinimo šaltinio. Įkrovos su mini USB laideliu laikas bus ilgesnis.



Bent kartą per metus visiškai įkraukite prietaisą.

NAUDOJIMAS



DĖMESIO! Niekada nenaudokite prietaiso, jei galvučių A peiliukai (1 pav.) buvo pažeisti arba jei peiliukų blokavimo įtaisas neveikia tinkamai.



Niekada nenaudokite prietaiso, kai plaukai arba oda šlapi.

PRIETAISO ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS

Įjungimas ir išjungimas

- Paspauskite jungiklį **B** (1 pav.).

NAUDINGI PATARIMAI KERPANT

- Išsiplaukite plaukus kaip įprastai, nusauskite juos ir sušukuokite juos augimo kryptimi išpainiodami bet kokius mazgelius.
- Nausausinę nenaudokite lako, putų plaukams arba gelio.
- Pradėkite su didesnio dydžio tarpinėmis šukomis **G** (1 pav.) ir palaipsniui mažinkite dydį tol, kol pasieksite pageidaujamą rezultatą.
- Kad gautumėte optimalų rezultatą, naudokite prietaisą plaukų augimo kryptčiai priešinga kryptimi.
- Jei reguliuojamose šukose susikaupia daug plaukų, nuimkite šukas nuo prietaiso (žr. skirsn. „Reguliuojamų šukų nuėmimas“) ir išvalykite (išpūskite ir (arba) papurtykite, kad iškristų susikaupę plaukai).

PRIETAISO NAUDOJIMAS

Tarpinių šukų naudojimas

Patikrinkite, ar prietaisas yra išjungtas

Uždėkite šukas **G** (1 pav.) ant galvutės kirpimo ašmenų **A** (1 pav.) ir spauskite jas, kol užsikabins apatinėje galvutės dalyje, stumdami koto link (2 pav.).

- Įjunkite prietaisą.
- Pradėkite kirpti; patarimai pateikiami skirsn. „NAUDINGI PATARIMAI KERPANT“.



Išjunkite prietaisą prieš keisdami arba montuodami kokį nors priedą.

Tarpinių šukų nuėmimas

- Išjunkite prietaisą.
- Atkabinkite šukas nuo peiliuko pagrindo ir ištraukite iš prietaiso.

Tarpinių šukų naudojimas



Kai prietaisas naudojamas be reguliuojamų šukų G (1 pav.), galvutės peiliukas A (1 pav.) kirps labai arti galvos odos.



Niekada nenaudokite prietaiso, jei galvutės A peiliukai (1 pav.) buvo pažeisti arba jei peiliukų blokavimo įtaisas neveikia tinkamai.

Naudojant prietaisą be tarpinių šukų **G (1 pav.)**, plaukus galima kirpti labai arti odos arba norint išryškinti sprando kontūrus arba sritį aplink ausis.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA



Prietaisui arba jo daliai sugedus arba ją pažeidus, prietaisą turi patikrinti gamintojas, jo techninės pagalbos tarnyba arba, bet kokių atveju, panašios kvalifikacijos asmuo, kad būtų išvengta bet kokio pavojaus. Naudotojas pats negali išmontuoti prietaiso.

BENDRAS VALYMAS

Rekomenduojama bendrai išvalyti kasdien arba bet kokių atveju, po kiekvieno naudojimo.

Patikrinkite, ar prietaisas nėra prijungtas prie elektros tinklo ir yra išjungtas.

- **Kad išvengtumėte bet kokios nutrenkimo elektra rizikos, nevalykite prietaiso vandeniu ir nemerkite jo į vandenį.**
- **Nenaudokite braižančių tirpiklių arba koncentruotų ploviklių.**
- Nuvalykite paviršių naudodami minkštą arba nestipriai sudrėkintą šluostę.
- Baigę darbus įsitikinkite, kad visos nuvalytos dalys yra visiškai sausos.

Peilių blokavimo įtaiso nuėmimas ir valymas

- Išjunkite prietaisą.
- Šepetėliu **L (1 pav.)** pašalinkite plaukų likučius iš galvutės.
- Sutepkite galvutę specialia alyva (**5 pav.**).
- Trumpam įjunkite prietaisą norėdami įsitikinti, kad alyvos sluoksnis vienodai pasiskirsto.

Norint kruopščiai išvalyti, galvutė turi būti išmontuota.

Galvutės priežiūra, pakeitimas ir nustatymas



Galvutės komponentai gali būti aštrūs. Būkite ypač atidūs visos procedūros metu.

- Tinkamo dydžio atsuktuvu atsukite galvutės varžtus **A (3 pav.)**.
- Atlaisvinkite galvutę paspausdami svirtį specialiame griovelyje **R (3 pav.)**, esančiame po galvute.
- Patraukite judantį peiliuką **O (4 pav.)** į šoną, kad atkabintumėte įfiksuoju peiliuku **N (4 pav.)**.
- Nuo visų dalių nuvalykite bet kokius plaukų likučius.
- Sutepkite galvutę specialia alyva (**5 pav.**).
- Vėl sumontuokite įstatydami judantį peiliuką.
- Vėl užkabinkite galvutę už atramų atkreipdami dėmesį, ar metalinės spyruoklės **Q (4 pav.)** tinkamai užsikabina specialiuose grioveliuose **S (4 pav.)** peiliuko atramoje **P (4 pav.)**.
- Priveržkite varžtus, kad stabiliai pritvirtintumėte galvutę prie korpuso.

Kad galėtumėte sureguliuoti galvutės kirpimo ilgį, galima keisti atstumą tarp fiksuoto peiliuko **N (4 pav.)** ir judančio peiliuko **O (4 pav.)**.

- Atsukę ir atkabinę galvutę, atlaisvinkite vidinius varžtus **T (4 pav.)**
- Pajudinkite peiliuką, kol pasieksite pageidaujamą atstumą **a (4 pav.)**.

- Prieš verždami varžtus patikrinkite, ar šone judantis peiliukas suderintas fiksuotu peiliuku (**4 – b/c** pav.) ir suderinkite fiksuotą peiliuką taip, kad tarp priekinio fiksuoto peiliuko galo ir priekinio judančio peiliuko galo būtų maždaug 0,1–0,5 mm tarpas (**4 – a** pav.), kad nekiltų odos sužalojimo rizika naudojant prietaisą.
- Tvirtai priveržkite vidinius varžtus **T** (**4** pav.).
- Iš naujo patikrinkite kirpimo šukų suderinimą ir iš naujo pakartokite, jei nėra optimaliai arba saugiai suderinta.
- Vėl užkabinkite galvutę už korpuso, kaip paaiškinta prieš tai.
- Prieš naudodami prietaisą patikrinkite, ar jis gerai veikia.

Tepimas

Peiliukų įtaisą rekomenduojama tepti kasdien arba, bet koku atveju, po kiekvieno naudojimo.

Kad užtikrintumėte kirpimo peiliukų aštrumą, svarbu tepti kirpimo galvutę.

Patariama reguliariais intervalais du/tris tepalo lašus **M** (**1** pav.) užtepti tiesiai ant peiliuko (**5** pav.).



Jei nepaisant pastovaus valymo ir tepimo alyva, po ilgo naudojimo laiko kirpimo savybės pablogėja, galvutę reikia pakeisti.

Netinkamas prietaiso suteptimas laikomas „NAUDOJIMO INSTRUKCIJŲ NESILAIKYMU“, todėl automatiškai panaikinama garantija.

ŠALINIMAS



Produkto pakuotė yra sudaryta iš perdirbamų medžiagų. Suskirstykite dalis pagal jų tipą ir šalinkite pagal su gamtos apsauga susijusius galiojančius įstatymus.



INFORMACIJA NAUDOTOJAMS pagal 2014 m. kovo 14 d. Įstatyminio dekreto Nr. 49 nuostatas „2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĖA) įgyvendinimas“

Ant prietaiso pateiktas perbrauktos šiukšliadėžės simbolis nurodo, kad pasibaigus gaminio naudojimo laikui, jis turi būti šalinamas atskirai nuo kitų atliekų. Todėl naudotojas turi perduoti nebenaudojamą sveiką prietaisą su pagrindiniais komponentais į tinkamus diferencijuoto elektroninių ir elektrotechninių atliekų surinkimo centrus arba pristatyti juos pardavėjui įsigyjant tokį patį kiekį lygiavertio tipo nauju prietaisu arba palikti jį nieko neperkant, jei didysis prietaiso šonas yra mažesnis nei 25 cm. Tinkamas diferencijuotas surinkimas norint vėliau panaudoti perdirbimui, utilizavimui ir išmetimui į aplinką atiduotą įrangą padeda išvengti neigiamo poveikio aplinkai bei sveikatai ir padeda perdirbti įrangą sudarančias medžiagas. Naudotojui piktybiškai šalinant gaminį, bus taikomos 2014 m. kovo 14 d. įstatyminiame dekrete D.Lgs Nr. 49 numatytos administracinės sankcijos.

Akumuliatorių ir maitinimo bloko šalinimas

- Išjunkite prietaisą.
- Išimkite akumuliatorius iš savo dėklo.



Neišmeskite akumuliatorių ir (arba) maitinimo bloko kartu su buitinėmis atliekomis.

**LI-PO**

Šiame prietaise yra LI-PO (ličio) įkraunami akumulatoriai. Galutinis naudotojas privalo šalinti baterijas specialiuose surinkimo centruose.

Baterijos ir adapteriai nemokamai surenkami savivaldybės surinkimo vietose arba bet kurioje parduotuvėje, parduodančioje akumulatorius, baterijas ir t. t.

Bus ne tik laikomasi įstatymo, bet ir prisidedama prie aplinkos apsaugos.



DĖMESIO! Nejunkite prietaiso prie elektros lizdo ištraukę akumulatorius.

GARANTIJA

Garantija taikoma taikomuose įstatymuose nustatytą laiką tarpą, pradedama skaičiuoti nuo įsigijimo datos ir apima remonto išlaidas.

Garantija taikoma 1 arba 2 metus, atsižvelgiant į pirkėjo tipą (profesionalas arba vartotojas), kaip numatyta taikomuose standartuose.

Garantija galioja tik pateikus liudijimą su antspaudu ir pardavėjo parašu, kuriame turi būti nurodyta pirkimo data. Užtenka pirkimo čekyje/sąskaitoje faktūroje nurodytos datos.

Garantija taikoma prietaiso kokybės defektams, susijusiems su medžiagomis arba gamyba. UAB „Evelita“ įsipareigoja nemokamai sutaisyti arba pakeisti tas dalis, kurios garantiniu laikotarpiu jos sprendimu bus netinkamos dėl medžiagos arba gamybos defektų.

DĖMESIO! Garantija panaikinama tuo atveju, kai nustatomi tiesioginiai pirkėjo veiksmai arba neįgaliotų darbuotojų pakeitimai.

GARANTIJA NETAIKOMA, KAI:

- žala padaryta dėl netinkamo naudojimo, neteisingos priežiūros arba pažeidimų gabenimo metu;
- žala padaryta nesilaikant naudojimo instrukcijų;
- žala padaryta, kai prietaisas naudotas su neteisinga maitinimo įtampa;
- prietaisuose sumontuoti kitų gamintojų priedai;
- defektai turi nereikšmingos įtakos gaminio vertei arba galimybei jį naudoti;
- įprastai susidėvinčios dalys (galvutė, akumulatoriai ir t. t.).

TECHNINĖ PAGALBA

Dėl bet kokių remonto darbų kreiptis į www.cutrin.lt

UAB Evelita, Lietuva

Gamintojas pasilieka teisę bet koku metu be jokio išankstinio perspėjimo atlikti pakeitimus ir (arba) pakeisti dalis, kai tai atrodys reikalinga, kad visada suteiktų patikimą, ilgaamžį ir pažangių technologijų produktą.